

## הוראות הפעלת כרטיס DISA / OGM :

תהליך התכנות ואופן הקלטת הודעות יוסבר עפ"י הדוגמא שלהלן :

### תפריט ראשי – (OGM 1)

יורוקום שלום.

למחלקת שירות לקוחות הקש 3 ← (תת תפריט – שכבה 2).

למח' הנח"ש הקש 4 ← (צלצול לקבוצה - GRP 2).

למרכזיה הקש 0 ← (שלוחה 101).

### תת תפריט – שכבה שנייה (לאחר הקשה על ספרה 3)

לשירות מרכזיות הקש 2 ← (תת תפריט – שכבה 3).

לשירות פקסים הקש 3 ← (שלוחה 102).

### תת תפריט – שכבה שלישית (לאחר הקשה על ספרה 2 בשכבה שנייה)

לעמיר הקש 1 ← (שלוחה 104).

לאלון הקש 2 ← (שלוחה 105).

תפריט ראשי									
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
EXT. 101			AA 2 שכבה שנייה	GRP. 2					

תת-תפריט (שכבה שנייה)									
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		AA 3 שכבה שלוש	EXT. 102						

תת-תפריט (שכבה שלישית)									
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EXT. 104	EXT. 105							

**הערה :** על מנת להקליט את ההודעות הנ"ל, יש צורך תחילה לתכנת את הניתובים המתאימים.

**לא ניתן להקליט עם לא מוגדר תחילה הניתוב לתת תפריט.**


## תכנות תפריט ראשי :

1. בקוד 501 נגדיר ב- AA3 הפנייה ל- 3 LEVEL AA .
2. ב- AA4 נגדיר TRG 2 .
3. ב- AA0 נגדיר EXT 101 .

## תכנות תת תפריט – שכבה 2 :

1. נכנס בהתאמה לקוד 543 , (כיוון שתת תפריט זה נוצר מהקשה על ספרה 3),
2. לחץ SP-PHONE (יופיע במסך : 2 LEVEL AA NO.?) ,
3. נבחר AA2 (יופיע במסך : AA2: \*: NOT STORED), ונגדיר בכוכבית - 3 LEVEL AA3 .
4. נעבור ל- AA0 (ע"י דפדוף בלחצן הניווט), ונגדיר בכוכבית EXT101 .

### לחצן

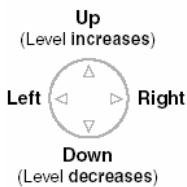

### ניוט

## תכנות תת תפריט – שכבה 3 :

1. נכנס לקוד 543 ← לחץ SP-PHONE ונבחר AA2 .
2. במקום כוכבית נגדיר הקשה מס' 1 (יופיע במסך : AA: 1 : NOT STORED), נגדיר EXT. 104 .
3. נעבור להקשה מס' 2, (ע"י דפדוף בלחצן הניווט), ונגדיר EXT. 105 .

לאחר שהוגדרו כל הניתובים ניתן לבצע הקלטות תפריטים בהתאם :

### הקלטת הודעה ראשית – (OGM 1)

- 1 (להקלטה) ← מס' ההודעה (1-8) ← הקלט ← STORE .
- 2 (להשמעה) ← מס' ההודעה (1-8) .
- 0 (למחיקה) ← מס' ההודעה (1-8) .

### הקלטת הודעה לתת-תפריט (שכבה שנייה)

- 3 (להקלטה) ← מס' הקשה מתפריט ראשי (3 בדוגמא) ← PROGRAM ← 9 ←
- ← כוכבית ← הקלט ← STORE .
- 4 (להשמעה) ← מס' הקשה מתפריט ראשי (3 בדוגמא) ← כוכבית .

### הקלטת הודעה לתת-תפריט (שכבה שלישית)

- 3 (להקלטה) ← מס' הקשה מתפריט ראשי (3 בדוגמא) ← PROGRAM ← 9 ←
- ← מס' הקשה מתת-תפריט שני (2 בדוגמא) ←
- ← הקלט ← STORE .
- 4 (להשמעה) ← מס' הקשה מתפריט ראשי ← מס' הקשה מתת-תפריט שני .