


הוראות תכנות – Pancode Panasonic

התקנה :

- 1 יש למקם את לוח האלומיניום במקום ישר ובעזרת 4 ברגים.
- 2 יש לקצר את זוגות הגידים באורך של עד 10 ס"מ.
- 3 יש לשלוף את הקונקטור המחובר בתחתית הפנקוד ולחווט אותו בהתאם לצורך ולפי התרשים :

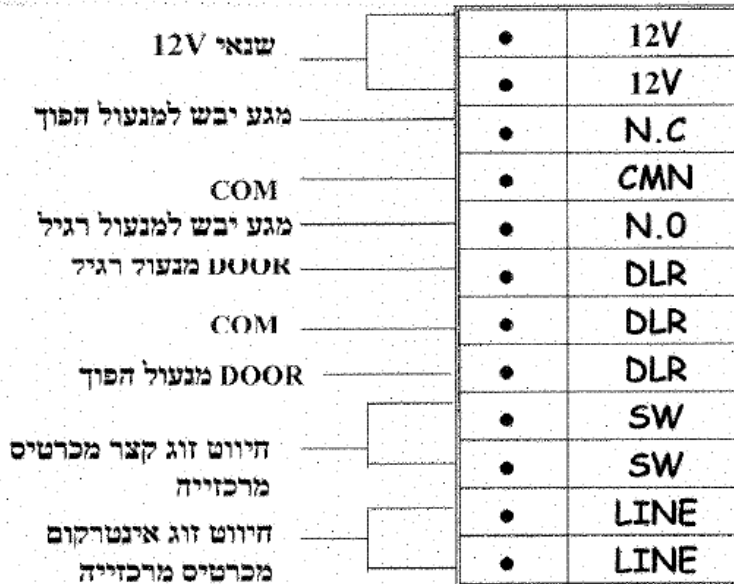


* הערות :

- בכל המחברים אין חשיבות לקוטביות.
- Com - הינה יציאה משותפת, כלומר יש לחבר גיד אחד לבחירה הרצויה וגיד אחד ל- com.

תכנות המכשיר:

*** שימו לב את התכנות יש לבצע על גבי לחצני הקודן ***1

1. עימדו מול הקודן והקלידו את הכניסה לתכנות.



2 תכנתו את המכשיר בהתאם לצורך:

תיאור התכנות	פקודה
איפוס המכשיר להגדרות המפעל.	#151
XXXX = תכנות סימא לפתיחת דלת ע"י הקודן. 1-4 = Y בחירת אחד מהקודים ניתן לתכנת עד 4 סימאות שונות.	#442+Y+XXXX
מחיקת תכנות של אחת מסימאות הדלת 1-4 = Y בחירת אחד מהקודים ניתן לתכנת עד 4 סימאות שונות.	#442+Y+#
הגדרת זמן פתיחת דלת. 1-9 = X שניות תכנות בירת המחדל : 3 שנית	# 464 + X
שינוי סיממת כניסה לתכנות ברירת המחדל הינה : 1234	#600+XXXX
טיפעול מצלמה - מוצרים בעלי מצלמה בלבד! 0 = X ללא מצלמה, 2 = X פועלת רק כאשר לוחצים על CALL 1 = X פועלת כל הזמן, 3 = X פועלת רק כאשר לוחצים על כל מקש	*620 + X